


# POLGARD

---


1. W otwór ściany barkowej włożyć od zewnątrz skrzynię barkową rys. 1.

**Rys. 1**

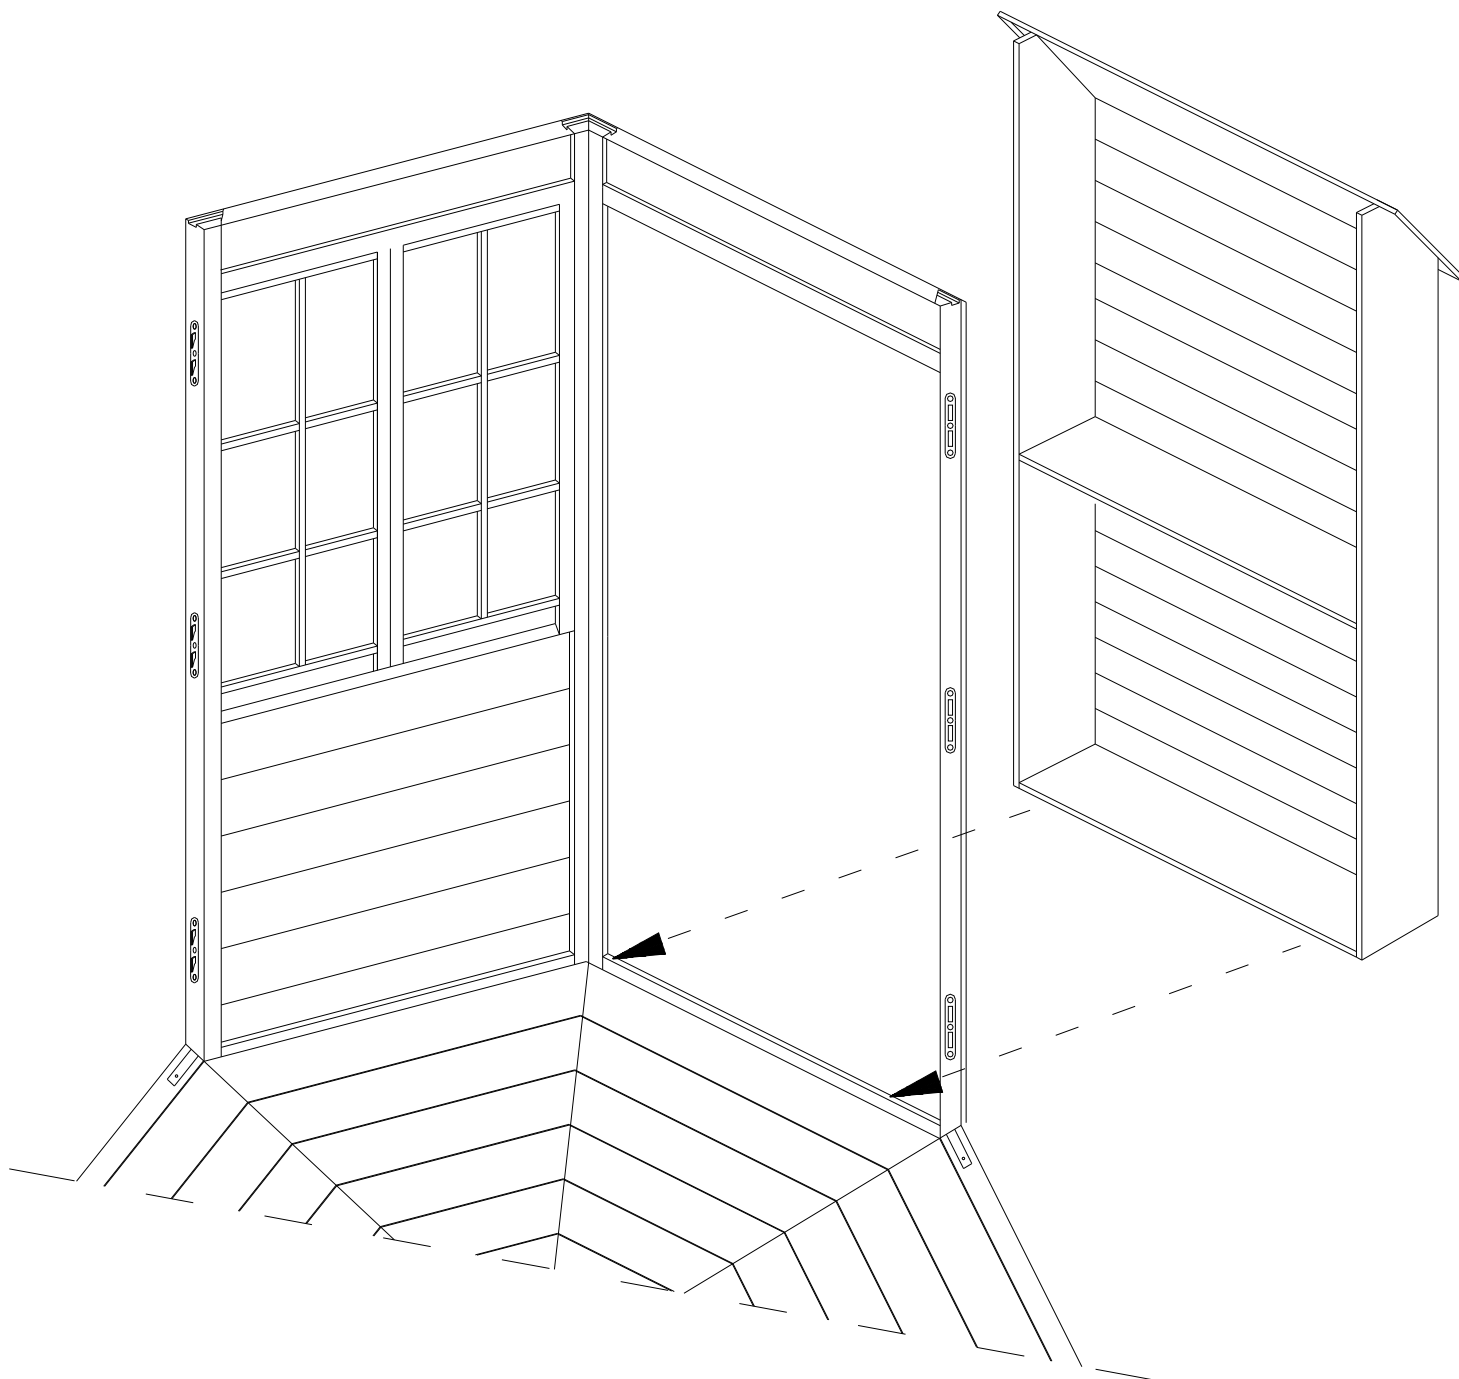


2. W miejsca otworów wkręcić sześć wkrętów „D” rys 2.

Rys. 2

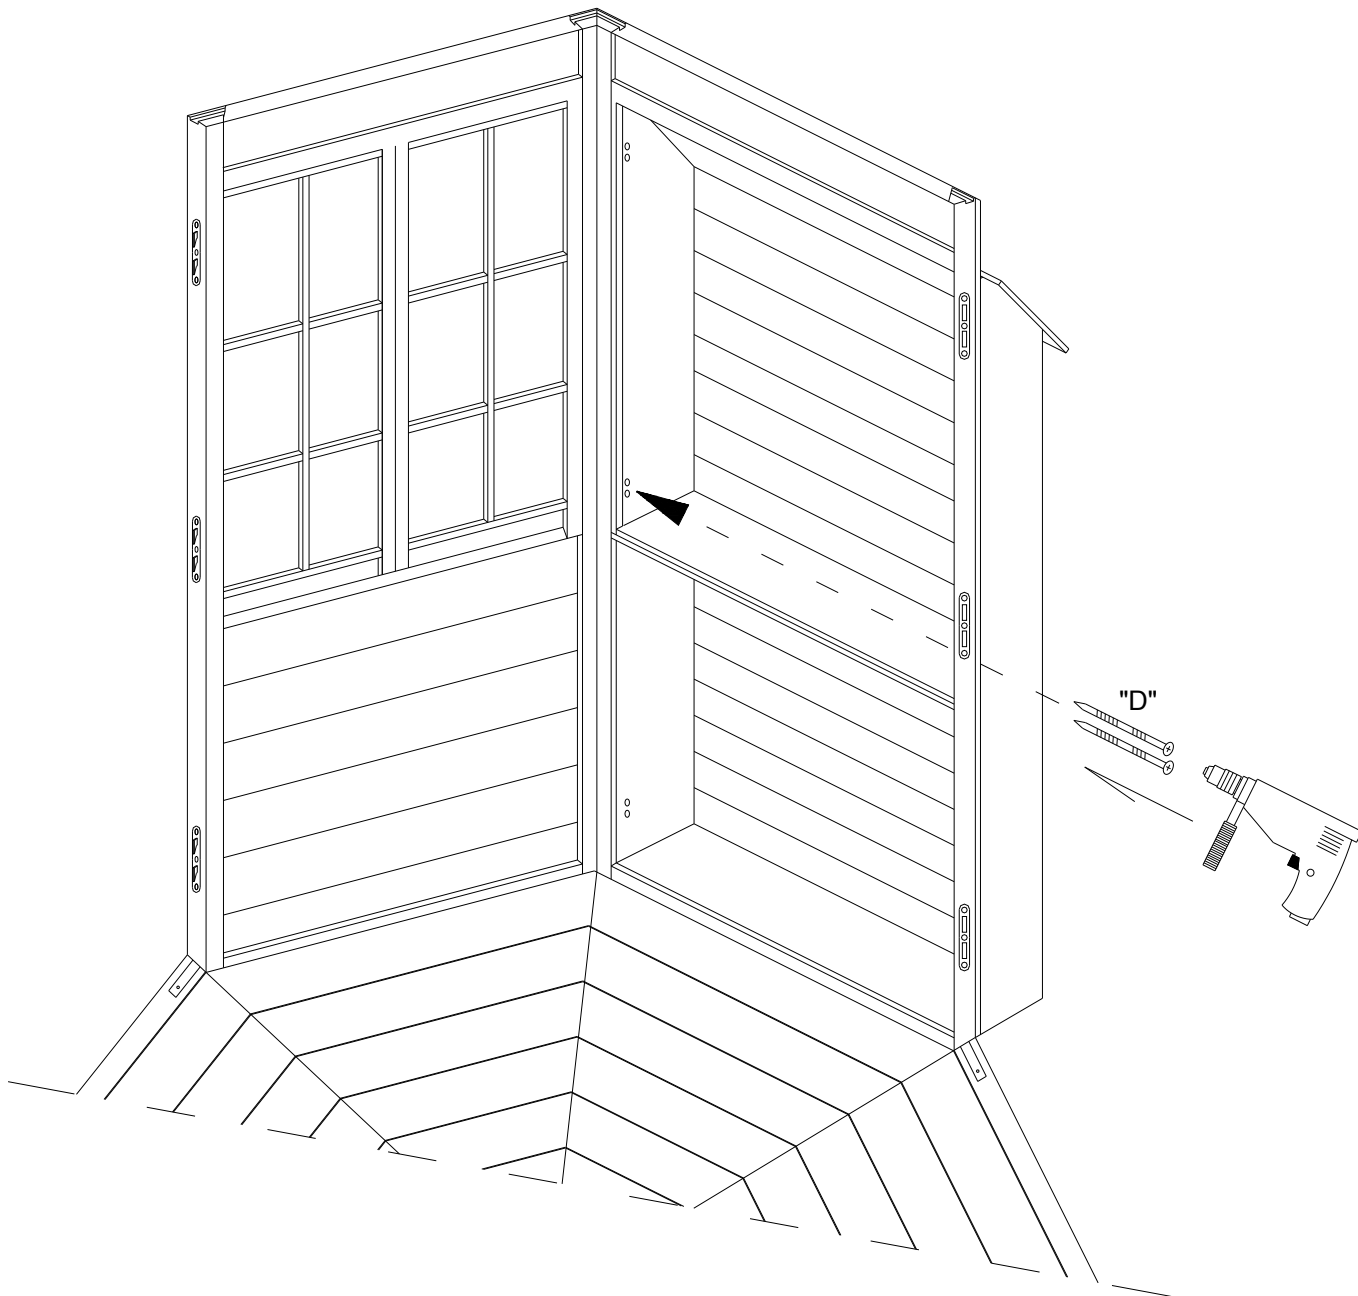

3. Szklane półki ułożyć na podporach przy lustrze, drewnianą zaś w szafce rys. 3.

**Rys. 3**

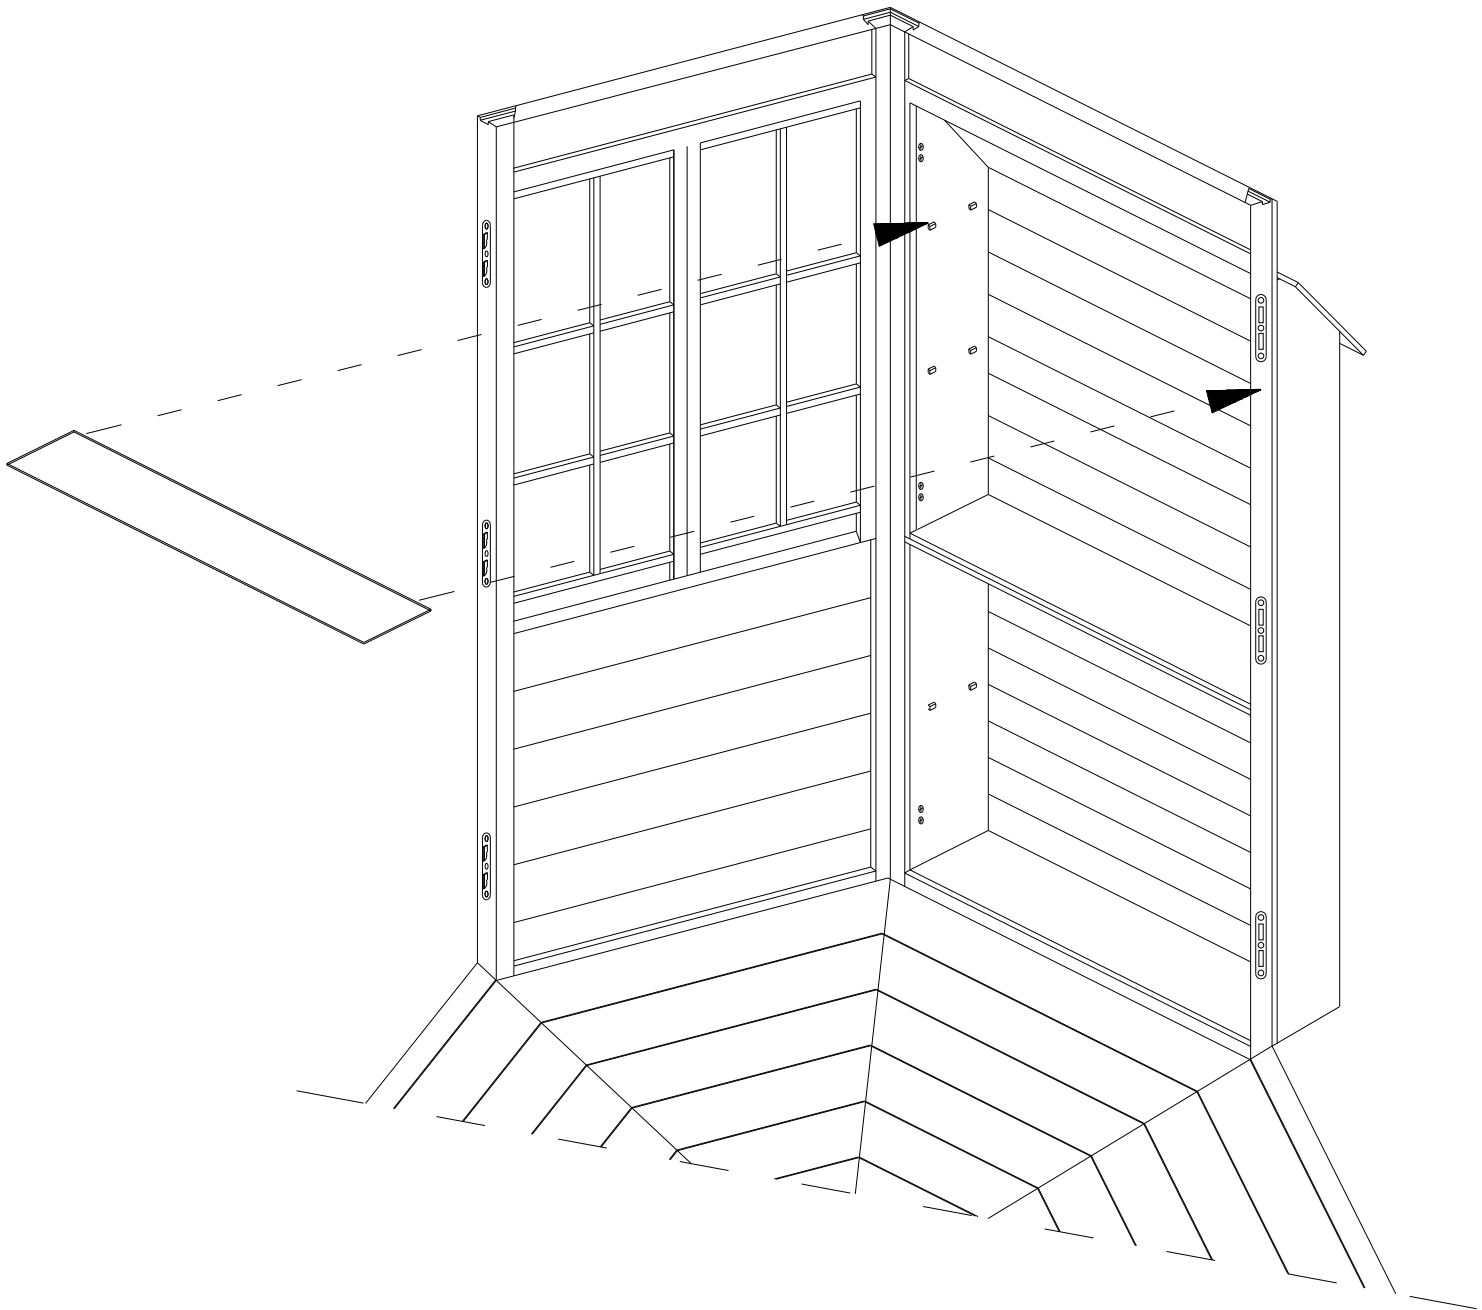

Rys. 4

